

 **ASKO**




取扱説明書


CBB861SC

部品名称

1. 操作パネル
2. LED ランプ
3. パネル
4. グリスフィルター
5. 磁石

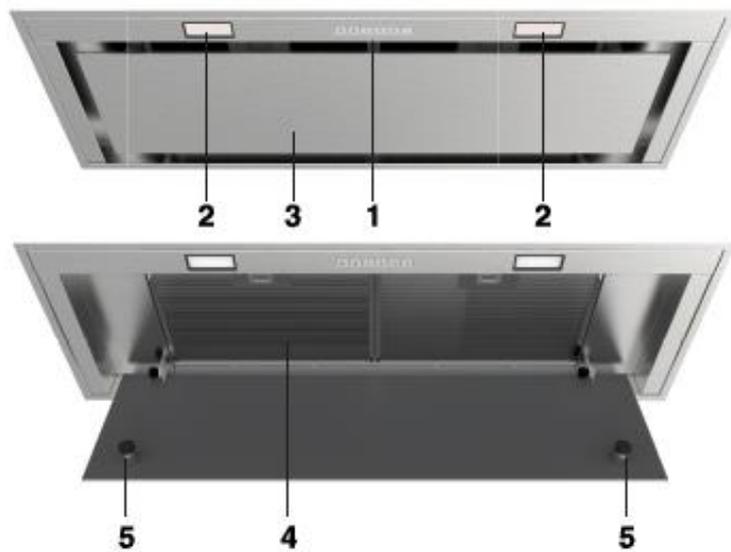

操作パネル

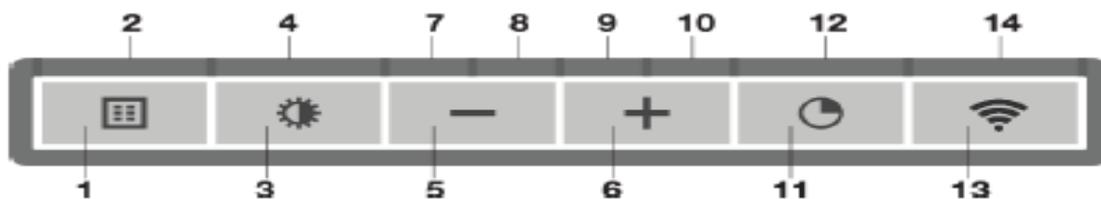

1. フィルターリセットボタン
2. フィルターインジケター
3. ライトボタン(オンオフ、明るさ調整)
4. ライトインジケター
5. ファンスピードダウン、オフボタン
6. ファンスピードアップ、オンボタン
7. スピード1インジケター
8. スピード2インジケター
9. スピード3インジケター
10. スピード4ブーストインジケター
11. タイマーボタン(オフタイマー)
12. タイマーインジケター
13. Wi-Fi ボタン **使用しません**
14. Wi-Fi インジケター **使用しません**

操作方法

機器のオンオフ

- ①  ボタンを押してください。
ファンは最低速度で回転します。
- ②  ボタンを再度押すと、ファンの速度が速くなります。
 ボタンを 1 秒間押し続けると速度が最速(ブースト)になります。
- ③  ボタンを押すとファンの速度が遅くなります。
インジケターでファンの速度を示しています。
スピード 4 で、点滅はブーストを示しています。
- ④ スピード 1 の設定の場合、 ボタンを押してすぐに離すとファンはオフになります。
- ⑤  ボタンを 1 秒以上長押しするとフードの電源がオフになります。



ブースト設定

- ①  ボタンを 1 秒以上長押しすると 10 秒間のみブースト設定になります。
ブースト設定になると、スピード4 のインジケターが点滅します。
10 秒経過すると、ブースト設定前の速度に戻ります。
- ② ブースト設定を手動でオフにする場合は、 ボタンを長押ししてください。



注意 !
ブースト設定にした場合、タイマー機能は使用できません。

タイマー機能の使い方

- ①タイマーボタンを押すとタイマーインジケターが点滅します。
タイマーボタンを押して 10 分経過すると、ファンは停止します。
- ②タイマー機能をオフにするには、いずれかのボタンを押してください。



ライトのオンオフ

- ① ライトボタンを軽く一度押してください。一番明るい状態でライトが点灯します。
- ② ライトボタンを押し続けると、明るさが変化します。
- ③ ライトをオフにするには、ライトボタンを一度軽く押してください。



ランプの色温度の変更

ランプの色温度を変更することができます。

- ① ライトボタンを押した状態で、**-** ボタンを押すと光の色が白く、**+** ボタンを押すとオレンジになります。

フィルターの清掃

グリスフィルターの交換時期

フィルターインジケターが点灯したらフィルターを清掃、交換してください。

メンテナンス のページを参照してください。

グリスフィルター

30 時間動作すると、フィルターインジケターが点灯します。

- ・ グリスフィルターを清掃してください。
- ・ フィルターランプの点滅が消えるまで リセットボタンを長押ししてください。

メンテナンス

重要！



メンテナンスを行う際は、コンセントからプラグを抜いてください。
プラグを抜けない場合はブレーカーを切ってください。
グリスフィルターを清掃するタイミングで機器の内部、外部共に清掃を行ってください。
研磨剤を含んだクリーナーや、アルコールは清掃に使用しないでください。

重要！

機器の清掃やフィルターの交換を取扱説明書に記載されたとおりに行わないと火災が発生する恐れがあります。
説明書の記載事項を守ってください。記載事項を無視したことにより、機器にダメージを与えたり、火災が起きた場合は、メーカーとして責任は持ちません。

フードの部分

フードの部分は、洗剤を少し含ませた柔らかな布で清掃してください。
水分を完全に拭き取ってください。苛性ソーダなどの薬品は使用しないでください。
フードの表面は定期的にワックスを塗ることにより良い状態に保つことができます。



研磨剤を含んだクリーナーや金タワシは使用しないでください。
ステンレス表面の目に沿って研磨剤や磨き粉を含まないもので磨いてください。

金属グリスフィルター部

金属のグリスフィルター部は月に一度(又はフィルター清掃のインジケターが表示された場合)、中性の洗剤を使い、手洗い又は食洗機を使用する場合は短めの温度の低いプログラムを使用してください。
食洗機で洗う場合は、グリスフィルターの開口部を下に向けてフィルターから水が流れ出るようにしてください。 K
金属 グリスフィルターは、食洗機で洗うと表面がくすんでしまいますが、動作には影響ありません。

フィルターカセットの取り外し

- ① ファンとランプをオフにしてください。
- ② 磁石で固定されているパネルを引いてください。
- ③ エッジを傾けてパネルを開けてください。
- ④ フィルターのラッチを開けてフィルターを手で支えてください。
- ⑤ フィルターを外してください。

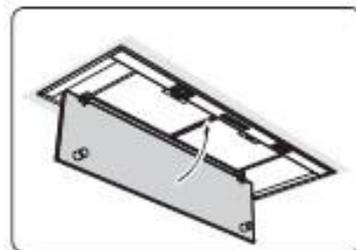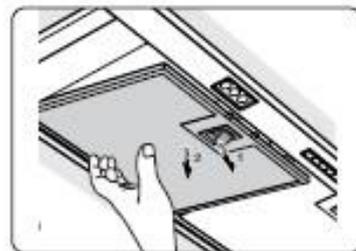

清掃

フィルターは食洗機で洗う事が出来ませんが、表面がくすむことがあります。

水気を十分に切ってからフィルターをセットしてください。

フィルターは、手で洗う事もできます。

洗剤をわずかに水に溶かして、フィルターを洗い、十分にすすいでください。

フィルターの水気を十分に切ってください。

機器の下の部分は軽く湿らせた布で拭きとってください。

ペーパータオルで水気を切ってください。



清掃をするときはパネルを外してください。



グリスフィルターは完全に乾いてから取り付けてください。

ランプ



注意！

ランプは LED タイプです。

点灯しなくなった場合は、ご自身で交換せずに、修理を依頼してください。

保証とアフターサービス

保証書について

- (1) このレンジフードには保証書がついています。保証書は販売店にて所定の事項を記入してお渡しいたしますので、記載内容をよくお確かめの上、大切に保存してください。
- (2) 保証期間は、お買い上げの日から1年間です。保証期間内の故障のうち製造上に起因する故障については、保証書の規定に従って無償修理いたします。
- (3) 保証期間後の修理については、お買い求めの販売店またはツナシマ商事までご相談ください。

修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料で修理させていただきます。

点検のお願い

次のような症状やその他の異常があるときは、事故防止のため直ちに本機の使用を中止し、お買い求めの販売店またはツナシマ商事まで点検・修理をご依頼ください。

- こげくさいにおいがしたり、運転中に異常な音や振動がする
- 機器に触れると、ビリビリ電気を感じる
- その他の異常や故障がある
- 時々運転しなくなる

修理を依頼される時

修理を依頼される時はまず主電源スイッチをオフにして、お買い求めの販売店またはツナシマ商事までご連絡ください。

お伝えいただきたいこと	
品名	ASKO レンジフード
型式	CBB861SC
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	出来るだけ詳しく

補修用性能部品の保有期間

レンジフードの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。

- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です

お問い合わせは

株式会社ツナシマ商事 東京:TEL 03-6712-5721

大阪:TEL 072-657-9907

E Mail:info@tsunashimashoji.co.jp

愛情点検

ご使用のレンジフードの点検を！



据え付けしてから4～5年経過しましたら、より長い期間安全にお使い
いただくために、点検をおすすめします。
点検はお買い上げの販売店、または当社のサービス受付窓口にご
依頼ください。



総輸入元

株式会社

ツナシマ商事

<http://www.tsunashimashoji.co.jp/>

本社 〒106-0031 東京都港区西麻布 2-22-2

電話 03-6412-5721

大阪営業所 〒567-0031 大阪府茨木市春日 1-16-11 1階

電話 072-657-9907