ASKO

冷凍冷蔵庫
取扱説明書

RFN2286S

ASKO 冷蔵庫をお求めの皆さまへ

冷蔵庫全ての機能を十分に使いこなすために、冷蔵庫をご使用になる前に必ずこの取扱説明書をお読みください。お求めになられた冷蔵庫をどうぞ末永くご愛用ください。

必ず守って頂きたいこと

1. 電源は 3P(アース付) コンセントを使用し、
必ずアースを接続してください。
100V / 15A 専用回路でご使用ください。

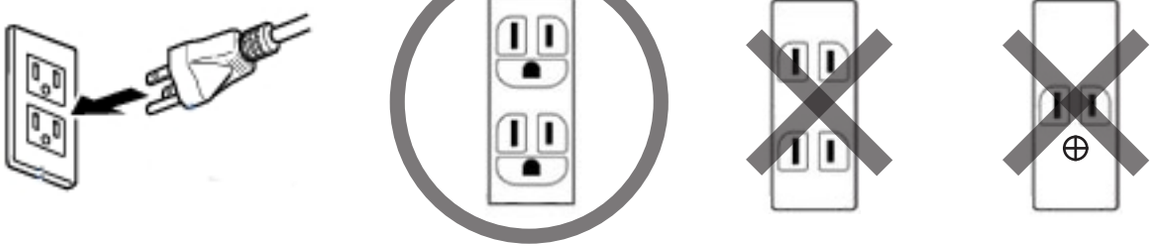

2. 野菜ケース右上の温度センサーを食品で塞がないでください。冷蔵庫内の温度を正しく測定できなくなり、
誤作動の原因になります。

目次

1. 安全上のご注意（必ずお守りください）.....2
2. お使いになる前に.....8
3. 上手な食品の納め方.....10
4. 各部の名称.....11
5. コントロールパネルのご使用方法.....12
6. 各機能のご使用方法.....16
7. お手入れと清掃方法.....18
8. 故障かな？と思ったら.....20
9. 仕様.....23
10. 保証とアフターサービス.....24

1．安全上のご注意（必ずお守りください）

製品を正しくお使いいただくためや、お客様や他の人々への危険や財産への損害を未然に防止するために、取扱説明書および製品の表示には、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

■この取扱説明書は、お読みになったあとはいつも手元においてご使用ください。

●ここに示した注意事項は、お客様や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。必ず守ってください。

●表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分しています。

⚠警告	この表示を無視して誤った取扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
⚠注意	この表示を無視して誤った取扱いをすると、使用者が損害を負う可能性が想定される内容及び、物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

※物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

絵表示の例

この絵表示は、気を付けていただきたい「注意喚起」内容です。

この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。

この絵表示は、必ず実行していただく「指示」内容です。

設置におけるご注意

⚠警告

●アース (接地) を確実に取付ける。

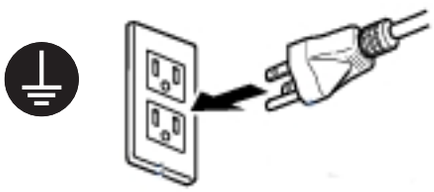

故障などの漏電により
感電する恐れがります。
アース工事は必ず電気工事店に依頼してください。

●電源は交流 100V 以外使わない。

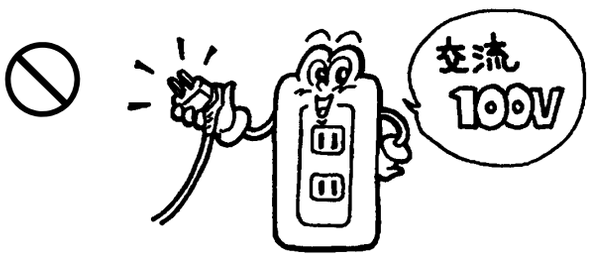

火災・感電・故障の原因となります。

●ぬれた手で電源プラグを持たない。

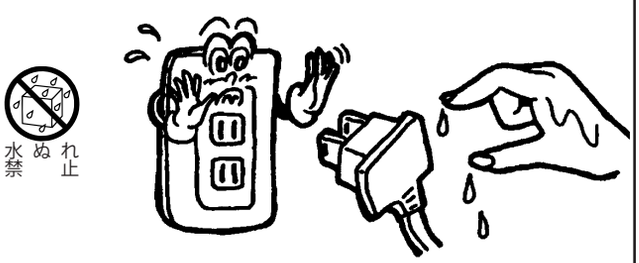

感電やけがをすることがあります。

●電源プラグはコードが下向きになるように差し込む。

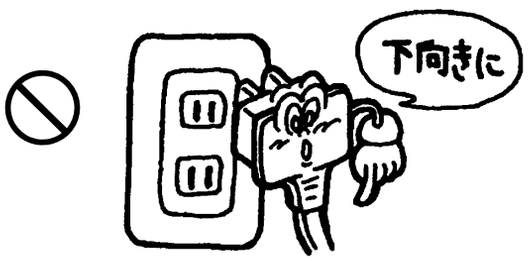

逆に差し込むとコードに無理がかかり、ショート・加熱・感電の原因になります。

●分岐コンセントを使用しない。

タコ足配線をすると、異常発熱して発火することがあります。
定格 15A 以上のコンセントを単独で使用してください。

●電源コードを破損、加工、変形、たばねたり、引張ったり、無理に曲げたりしない。

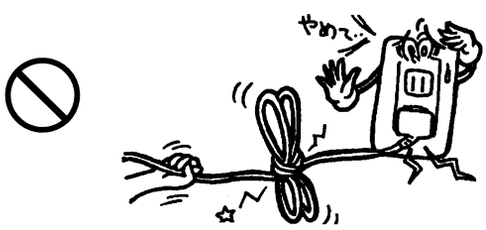

重いものを載せたり、はさみ込んだりすると、コードが破損し、火災・感電の原因になります。

●傷んだコードや電源プラグ、ゆるんだコンセントは使わない

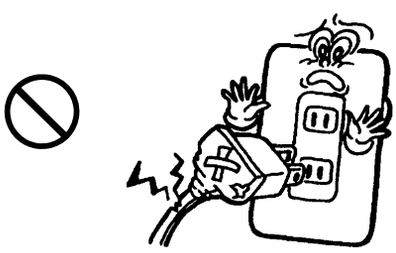

ショート・漏電・感電・発火の原因になります。

●地震などによる冷蔵庫の転倒防止の処置をしてください。

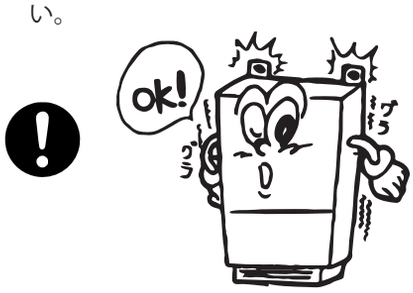

振動により冷蔵庫が転倒し、けがの原因になります。

●電源プラグを冷蔵庫で押付けない。

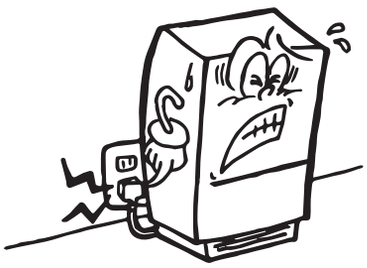

傷つき過熱し､発火する恐れがあります。

●電源プラグはコードを持って抜かない。

コードが傷み感電や
ショートして発火することがあります
必ず電源プラグを持って抜いてください。

●土間などの湿気の多いところや水のかかるような場所への設置はさける。

電気絶縁が悪くなり、感電や火災の原因になります。

●電源プラグの刃や刃の取付け面のほこりはきれいにふきとり、刃の根元まで確実に差込む。

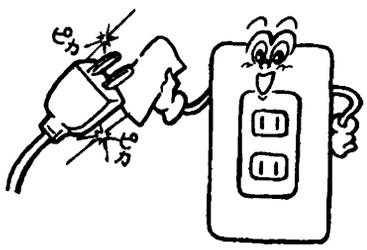

電気絶縁が低下し、火災の原因になります。

使用時におけるご注意

⚠警告

●引火しやすい物は入れない。

エーテル・ベンジン・LP ガス・接着剤などは、引火爆発の危険があります。

●ドアにぶらさがったり引き出しドアに乗ったりしない。

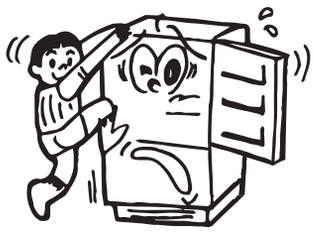

倒れたり、手をはさんだりしてけかをすることがあります。

●本体や庫内に水をかけない。

電気絶縁が低下し、感電、火災の恐れがあります。

●可燃性スプレーを近くで使わない。

ドアスイッチなどの電気接点の火花で引火する危険があります。

●可燃性ガスが漏れているときは、冷蔵庫に触れず窓を開け換気する。

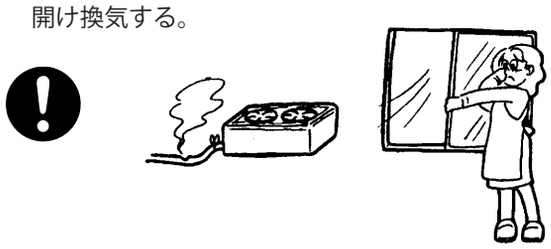

ドアスイッチなどの、電気接点の火花で引火爆発し、火災ややけどの原因になります。

●冷蔵庫の上に水を入れた容器を置かない。

こぼれた水が電気部品にかかると、絶縁が悪くなり漏電し、火災、感電の恐れがあります。

●薬品や学術資料を保存しない。

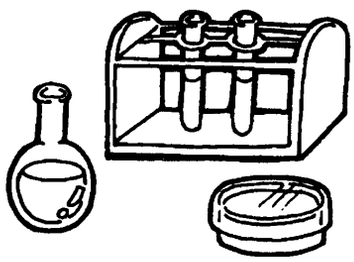

厳しい管理を必要とするものは家庭用冷蔵庫では保存できません。

⚠注意

●冷蔵庫の上に物を置かない。

ドア開閉などで落下し、けがをすることがあります。

●冷凍庫にビン類を入れない。

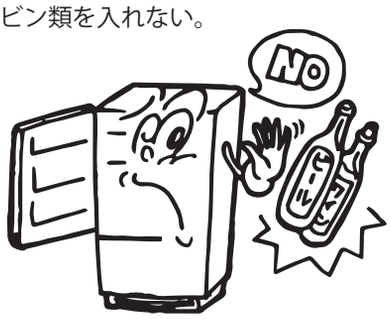

中身が凍って割れ、けがをすることがあります。

●冷凍庫の食品や容器をぬれた手で触らない。

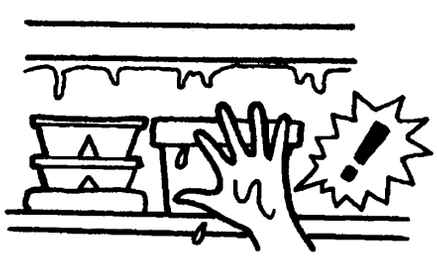

凍傷になる恐れがあります。(特に金属製容器)

●長時間ご使用にならないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

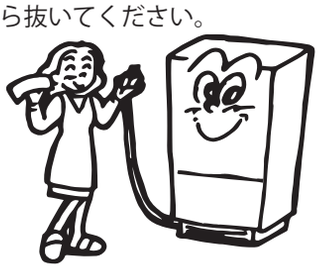

絶縁劣化による感電や漏電、火災の原因になります。

●戸棚前列には底まで入らないビン類は入れない。

無理に入れると、扉開閉時に落下し、けがをすることがあります。

●冷蔵庫底面に手を入れない。

清掃するとき、本体の底面に手を入れると鉄板で手を切る恐れがあります。

●食品は庫内棚より前に出さない。

ビン類などが引っ掛かって落下し、けがをすることがあります。

お手入れ・その他のご注意

⚠注意

●分解・修理・改造は絶対しない。

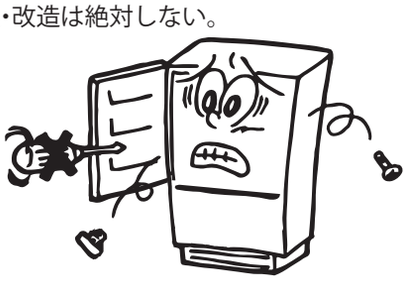

発火したり、異常動作してけがをすることがります。
※分解や修理が必要なときは、販売店へご相談ください。

●お手入れの際は、必ず電源プラグを抜く。または、専用ブレーカーの場合はブレーカーを OFF にする。

感電やけがをすることがあります。

●庫内灯を交換するときは、必ず電源プラグを抜く。
または、専用ブレーカーの場合はブレーカーをOFFにする。

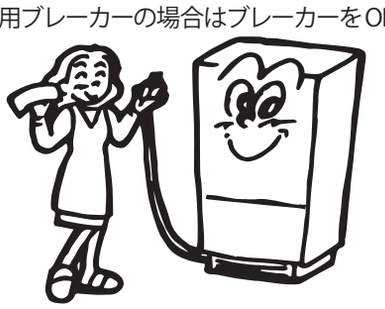

抜かずに作業をすると感電する恐れがあります。

●廃棄処分するときはドアパッキンを取外す。

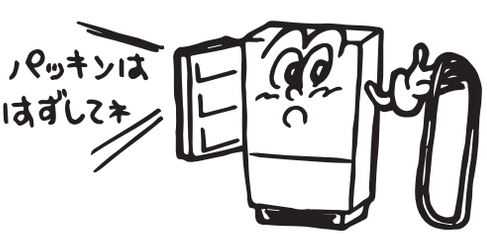

幼児が閉じ込められると危険です。
※ドアパッキンの取外しは販売店にご相談ください。

移動・設置時のご注意

⚠注意

●移動させるときは保護用の板を敷く。

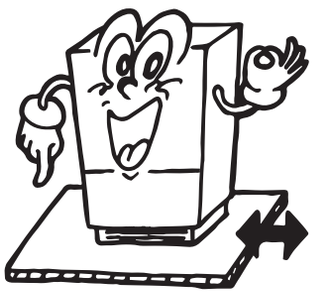

むりに移動させると床に傷をつけます。

●運搬するときは専門家に依頼する。

手がすべってけがをする恐れがあります。
※重量があるので運送店にご相談ください。

●設置するときは丈夫な床を選ぶ。

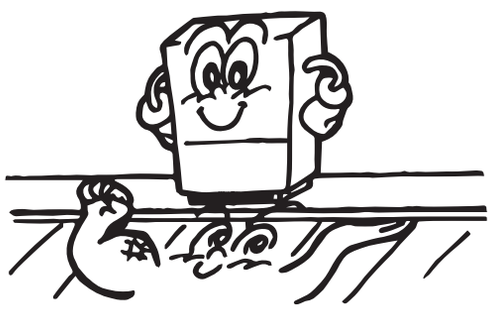

重量がありますので床が破損する場合があります。

こんな時にはこんな注意が必要です。

●一度運転を停止したら 5 分間以上待つ

圧縮機に無理がかかり故障の原因になります。

電源を抜いたり、スイッチを切ったら再運転まで 5 分以上待ってください。

●停電したらスイッチを切るか、差込みプラグをコンセントから抜く

短時間 (5 分以内) で復旧すると圧縮機に無理がかかり故障原因になります。

再運転まで 5 分以上待ってください。

●長時間使わないときには

庫内を清掃し、2 ～ 3 日間ドアを開けて乾燥させる。(カビの発生、においの防止)

清掃するときは電源プラグを抜いてから行なってください。

または、専用ブレーカーの場合はブレーカーを OFF にしてください。

2．お使いになる前に

設置前に

●輸送や梱包等のため、ホコリやテープの跡が残っている場合があります。ご使用される前に、清掃してください。

外部のテープの跡はアルコールを浸した布で軽く拭くときれいに取れます。シンナーやベンジン等は塗装を傷めま すので、絶対に使用しないでください。内部は布に薄い中性洗剤かぬるま湯を含ませて拭き取ってください。

●設置直後にスイッチを入れないでください。

冷蔵庫の配線内部に冷媒ガスやオイルが注入してあり、運搬中はこれらが不安定な状態にあります。設置後 2 時間以上おき冷媒ガスやオイルが安定してから電源を入れてください。

⚠ 警告

●設置する部屋は機器に対して十分な広さがあることを確認してください。
8㎥(冷媒8g 当たり 1㎥)の広さが必要です。冷媒の量については冷蔵庫内部のラベルに記載してあります。

設置

設置する際は、怪我や機器へのダメージを防止するために、必ず 2 人以上で作業を行ってください。

●水気や湿気の少ない所に据付けてください。

水のかかるところや湿気の多いところに据付けると、漏電の原因になったり、本体がさびるのでご注意ください。

●直射日光や熱気等のあたらないところを選んで設置してください。

冷蔵庫の周囲が熱せられると、冷却力が低下し、電気代が多くかかります。

直射日光、熱気があたらず　風通しの良い場所が最適です。

周囲温度が 16℃以下或いは 38℃以上になると機能が低下したり誤作動することがあります。

●冷蔵庫を据付ける床はしっかりとした水平なところを選んでくださ い。

床がしっかりしていないと音や振動がでることがあります。

床が弱い場合やたたみ、じゅうたんのような敷物の上に据付ける場合は、冷蔵庫の床面積以上の大きい丈夫な板を敷いて、その上に据付けてください。

※直接たたみ、じゅうたんのような敷物の上に据付けた場合、重さで冷蔵庫が沈み、底部の圧縮機がたたみ、じゅうたんに触れ、すき間がなくなるので空気の流れが悪くなり、冷えにくくなることがあります。

●冷蔵庫背面にスペースを設けてください。

コンデンサーを冷却するため背面に 50㎜の隙間を設けてください。

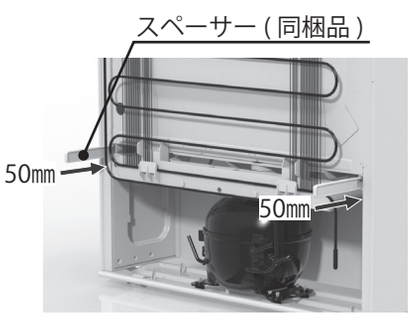

●冷蔵庫には移動を容易にするためのローラーが付いています。

ローラーは冷蔵庫の後側左右にあります。

●冷蔵庫の高さ調整

冷蔵庫の前側下に高さ調整用脚があります。
左右を水平に前後はドアが軽く閉まるように
前が少し高くなるように調整してください。

●周囲のすき間

この冷蔵庫は背面に放熱板 (コンデンサー) があり、給気と排気スペースが必要になります。
またドアの開き勝手、前後の移動を考慮して下図のよう、周囲にすき間をあけてください。
※冷蔵庫上部は 50㎜以上すき間をあけてください。

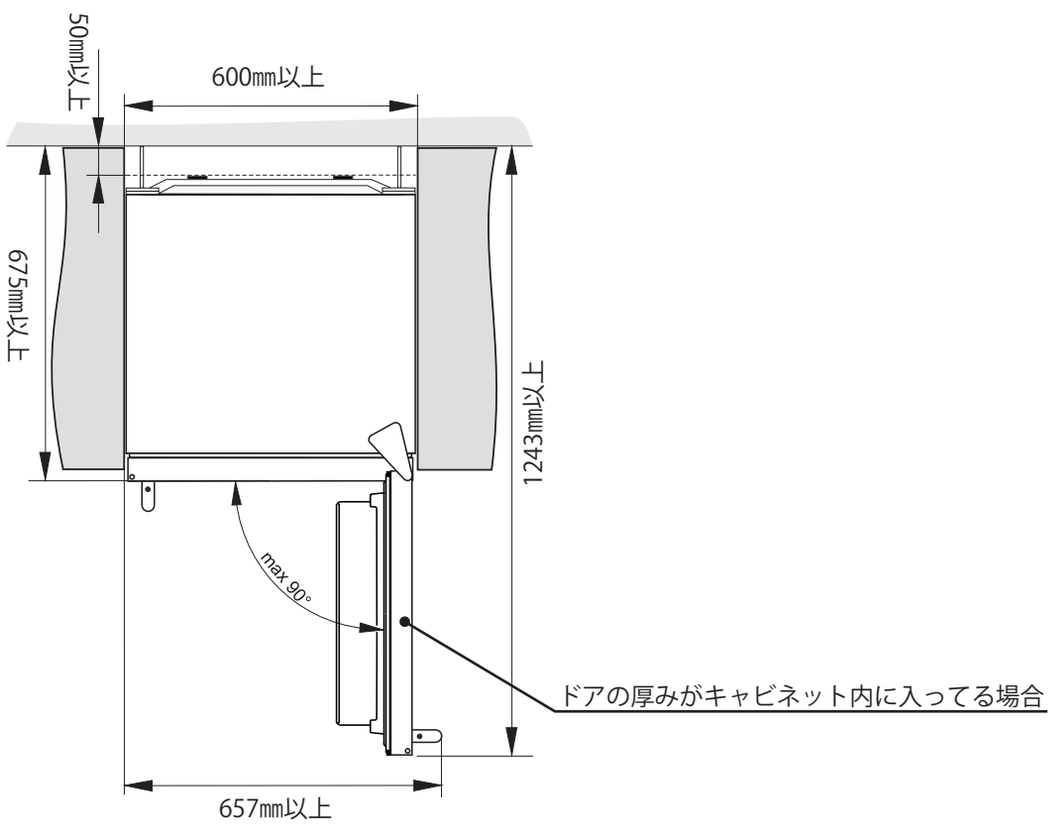

平面図

●冷蔵庫の前や周囲に物を置かない。

空気の流れが悪くなり冷えにくくなります。

●室内環境

室温が 16 ～ 32℃の範囲を超える場所に設置すると冷却効果が下がります。
室温が 16 ～ 32℃の範囲を超える場所には設置しないでください。

●電源

電源電圧が 100V(ボルト) の電源に接続し、15A(アンペア) の専用コンセント (3P) をお使いください。
又、必ずアースを接続してください。

3．上手な食品の納め方

設置が完了したら

庫内をきれいに清掃しよう

湿らせた柔らかい布で庫内を清潔に清掃してください。

十分に冷やしてから食品を入れてください

電源を入れてもすぐには冷えません。

※夏場など周囲温度の高いときは、4時間以上かかることがあります。

食品を入れるときには

きれいにふいてから入れる

きれいに見えても意外に汚れています。

包んでしまう

乾燥や移り香を防ぎます。

冷まして入れる

熱い物をそのまま入れると、庫内の温度を上げ、電気代のムダになります。

食品を上手にいれるには

充分にすき間をあける

食品をつめすぎると冷気の循環が悪くなり、冷えにくくなります。棚からはみ出さないように入れてください。

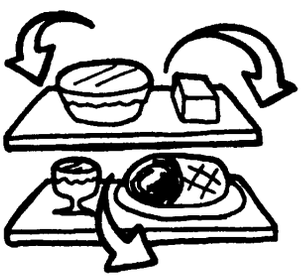

冷気の噴出し口を食品でふさがない

4．各部の名称

コントロールパネル
デイリードア
ボトル用ラック
庫内灯 (LED)
ドアポケット
ガラス棚
温度センサー
ボトルラック
冷蔵室
野菜・果物ケース
冷凍室
ケース
ガラス棚
ローラー
高さ調整用脚

5．コントロールパネルのご使用方法

設置後 2 時間以上経過したらスイッチを入れてください。

各部の名称

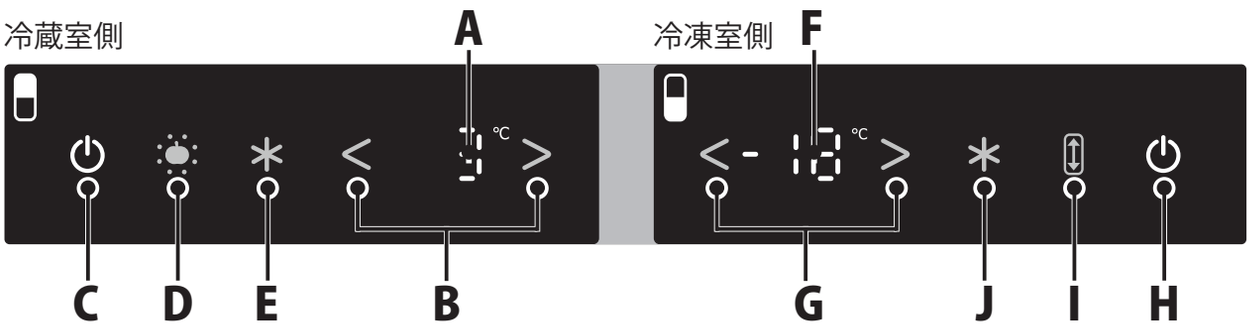

A. 冷蔵室ディスプレイ
B. 冷蔵室温度調節ボタン
C. 本体 ON / 冷蔵室 OFF ボタン
D.VitaLED ON/OFF ボタン
E. スーパークール ON/OFF ボタン
F. 冷凍室ディスプレイ
G. 冷凍室温度調節ボタン
H. 本体 OFF / 冷凍室 ON ボタン
I . 冷凍室 / ゼロゾーン切替ボタン
J. スーパー冷凍 ON/OFF ボタン

温度設定

冷蔵室

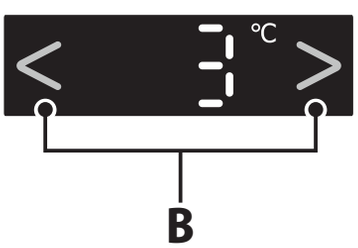

1 ～ 9℃の範囲で温度の調節ができます。
冷蔵室がゼロソーンに設定されている場合は、4 ～ 9℃の範囲の温度調節になります。
①冷蔵室温度設定ボタンを使用して温度の調節をします。
　設定温度は、冷蔵室ディスプレイに表示されます。
　“ ＜ ” を押す度に、設定温度が 1℃下がります。
　“ ＞ ” を押す度に、設定温度が 1℃上がります。
　冷蔵室の温度を調節している間は、冷蔵室ディスプレイの温度表示が点滅します。
② 3 秒間以上温度調節ボタンを押さないと温度設定が確定します。

冷凍室

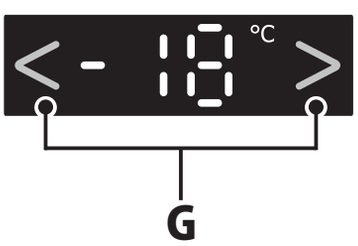

-24 ～ -16℃の範囲で温度の調節ができます。
①冷凍室温度設定ボタンを使用して温度の調節をします。
　設定温度は、冷凍室ディスプレイに表示されます。
　“ ＜ ” を押す度に、設定温度が 1℃下がります。
　“ ＞ ” を押す度に、設定温度が 1℃上がります。
　冷凍室の温度を調節している間は、冷凍室ディスプレイの温度表示が点滅します。
② 3 秒間以上温度調節ボタンを押さないと温度設定が確定します。
③冷凍室ディスプレイの表示は冷凍室の温度が設定した温度になるまで点滅します。
注意：冷蔵庫へ食品を入れたら約 24 時間待ってください。
　　庫内が十分に冷える前に食品を追加すると食品が腐ることがあります。
※冷蔵庫の設置状況や庫内の収納状況によって、多少目安の温度が変化します。

各機能のご使用方法

●冷蔵室・冷凍室 ON/OFF ボタン

“ ⏻ **(C)**” を押すと冷蔵庫の電源が **ON** になります。“ ⏻ **(H)**” を押すと冷蔵庫の電源が **OFF** になります。
冷蔵室が OFF の場合のみ、冷凍室のみ ON にすることができます。

冷凍室のみ ON にする方法は 2 通りあります。

① “ ⏻ **(H)**” を押して冷凍室のみ **ON** にします。

② “ ⏻ **(C)**” を押して冷蔵庫の電源を **ON** にします。

次に “ ⏻ **(C)**” を 3 秒間以上押して冷蔵室のみ **OFF** にします。(冷凍室は **ON** のままの状態)

再度 “ ⏻ **(C)**” を押すと冷蔵室が **ON** になり、冷蔵室・冷凍室とも **ON** になります。

●高温アラーム

庫内温度が上がり過ぎた場合、アラームが鳴りお知らせします。
その際ディスプレイに表示された温度表示が点滅します。
〈アラームの解除方法〉
・一度ドアの開閉を行ってください。
・庫内温度が下がらない場合、24 時間毎にアラームが鳴ります。庫内温度が下がればアラームは鳴らなくなります。
注意：初めて冷蔵庫の電源を入れた場合、庫内温度が下がるまで時間が必要なため最初の 24 時間は高温アラームは鳴りません。

●ドアオープンアラーム

冷蔵室・冷凍室のドアが 2 分間以上開いていた場合、アラームが鳴りお知らせします。
〈アラームの解除方法〉
ドアを閉じてください。

● VitaLED の機能

VitaLED 機能は食品の鮮度、香りを保持します。

“ ☼ **(D)**” を押して VitaLED の ON/OFF ができます。VitaLED が ON になると “ ☼ **(D)**” が点灯します。

VitaLED の機能が ON になると野菜ケース内の LED がオレンジに点灯します。
この機能を使わない場合は OFF にしてください。消費電力を抑えられます。
注意：停電が発生しその後復旧した際は、VitaLED 機能は OFF になります。

●スーパー冷凍 (冷凍室)

初めて電源を入れた場合・清掃をする前・庫内に多量の食品を入れる場合にスーパー冷凍をご使用ください。

スーパー冷凍を ON にするには “ ✳ **(J)**” を押してください。

スーパー冷凍が ON になると、**ディスプレイ (F)** に “ **FF** ” と表示されます。スーパー冷凍を ON にして 2 日間経過すると自動的に OFF になります。
スーパー冷凍が OFF になると、冷凍室の温度設定はスーパー冷凍を ON にする前の温度設定に戻ります。

注意：冷凍室がゼロゾーンに設定されている場合は “ ✳ **(J)**” を押してもスーパー冷凍は ON になりません。

●スーパークール (冷蔵室)

初めて電源を入れた場合、清掃をする前、庫内に多量の食品を入れる場合に
スーパークールをご使用してください。

スーパークールを ON にするには " ✳ **(E)**" を押してください。

スーパークールが ON になると、**ディスプレイ (A)** に " **SC** " と表示されます。
スーパークールを ON にして 6 時間経過すると自動的に OFF になります。
スーパークールが OFF になると、冷蔵室の温度設定はスーパークールを ON にする前の温度設定に戻ります。

●急速冷凍（冷凍室の上段）

冷凍室内の食品をすばやく冷凍する場合に使用します。
急速冷凍は冷凍室の上段の引き出しのみ機能します。
急速冷凍により食品中のビタミンやミネラルを長持ちさせます。

急速冷凍を ON にするには " ✳ **(J)**" を 3 秒間以上押してください。

スーパー冷凍が ON になると、**ディスプレイ (F)** に " **EF** " と表示されます。

・急速冷凍時はコンプレッサーが連続で動作しており、冷凍室の温度が低下します。
・急速冷凍を手動で OFF にすることはできません。急速冷凍を ON にしてから約 1 日間経過すると OFF になります。
　冷凍室の温度設定は急速冷凍を ON にする前の温度設定に戻ります。
・急速冷凍を使用する場合は、最大 2kg までの食品を上段棚に入れてください。
　それ以上の食品を凍らせる場合は、急速冷凍を ON にして 12 時間経過してから食品を上段棚に入れてください。

●ゼロゾーン (冷凍室)

ゼロゾーンは冷凍室を 0℃ (-2 ～ 3℃) 近辺に設定します。
冷蔵室のスイッチが OFF になっていてもゼロゾーンは働きます。
注意：凍らせてはいけない食品や 0℃近辺で保存のできない食品には、ゼロゾーンを使用しないでください。

ゼロゾーンを使用する前に冷凍した食品などが溶けるのを避けるため、冷凍室から冷凍した食品を取り出してください。
ゼロゾーンを ON にするには、" ⇕ **(I)**" を 5 秒間以上押してください。

ゼロゾーンが ON になると " ⇕ **(I)**" が点灯します。
ゼロゾーン時に温度設定をするには、" **<>** **(G)**" を押してください。－ 2℃～ 3℃の間で温度設定ができます。

冷凍からゼロゾーンに設定を変更した場合、設定温度になるまで数時間お待ちください。
設定温度になるまで、**ディスプレイ (F)** の表示が点滅します。

・温度はおおよそのものであり、冷蔵庫の温度設定・周囲温度・ドアの開閉頻度・庫内食品の量により変わります。
・ゼロゾーン (冷凍室) が高い温度（＋側）になっている場合は冷蔵室も温度が高めになります。
　必要ならば温度調整をしてください。
・冷凍室をゼロゾーンに設定した場合、冷蔵室は＋ 4℃～＋ 9℃の範囲で設定することができます。
　ゼロゾーンで使用する場合は周囲温度が＋ 16℃～＋ 32℃の範囲であることを確認してください。
　周囲温度がこれより高い場合は、冷蔵庫は設定温度まで温度が下がりません。

●チャイルドロック

冷蔵庫の設定を変更したくない場合、チャイルドロックをご使用ください。

チャイルドロックを ON にするには、“ **(D)**” を 3 秒間以上押してください。

チャイルドロックが ON になると、**ディスプレイ (A)** に “ **LL** ” と表示されます。

チャイルドロックが ON になると、“ **(D)**” 以外のボタンは反応しなくなります。

チャイルドロックを OFF にするには、“ **(D)**” を 3 秒間以上押してください。

6．各機能のご使用方法

●棚

貯蔵する容器の大きさに合わせ、棚の位置が調整できます。

〈取外し方法〉
①棚を手前に引いてください。
②手前を上に持上げてください。
〈取付け方法〉
①冷蔵室の左右にある溝に合わせて棚を差し込んでください。

⚠ 注意

●棚板を取付けるときは、棚板の前後に注意してください。
前後を逆に入れるとドアがしまりません。無理にドアを閉めるとドアポケットや棚板が破損する恐れがあります。

●野菜・果物ケース

食品を新鮮に貯蔵するため、ケース内に湿気をとじこめて乾燥を防ぎます。
VitaLED 機能を ON にすると食品の鮮度、香りを保持します。

〈取外し方法〉
①野菜・果物ケースを手前に引いてください。
②手前を上に持上げながら、野菜・果物ケースを
引いてレールから取外してください。
〈取付け方法〉
①手前を上に持上げながら、冷蔵室の左右にあるレールに合わせて
野菜・果物ケースを差し込んでください。

●ドアポケット

冷蔵室の扉の内側にドアポケットがあります。

ドアポケットの高さ調整ができます。

〈高さ調整方法〉

①ドアポケット奥にある左右のレバーを手前に引きます。

②ドアポケットのロックが解除されたら、上下に動かして高さを調整してください。

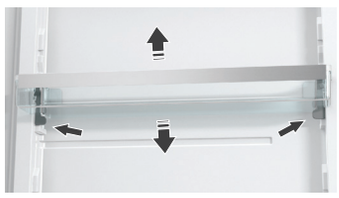

⚠ 注意

●ドアの開閉は静かに行ってください。強い力でドアを閉めると、反動でドアがしっかり閉まらない場合があります。

●ワインボトルトレイ

冷蔵室に木製のワインボトルトレイがあります。

7．お手入れと清掃方法

⚠ 注意

●怪我を負ったり、物的損害を被ることがないように、必ず掃除用品のメーカーの注意書きをご熟読の上、その指示に従ってください。
●電源コードを抜いてから、またはブレーカーを OFF にしてから、お手入れや清掃をしてください。

冷蔵庫表面 (一般的なお手入れと掃除法)

ドア表面・本体はステンレス仕上げになっています。
ステンレス仕上げの表面には指紋等の汚れが付きにくくなる塗装がしてあります。
清掃は湿らせたタオルで行ってください。それでも、落ちない汚れは薄めた中性洗剤をタオルに含ませて汚れを落としてください。最後に、きれいなやわらかい布で乾拭きをしてください。

注意：以下のものは絶対に使用しないでください。

研磨剤を含んだクリーナー・アンモニア溶液・シンナー・塩素漂白剤
洗剤や溶剤の原液・金属たわし類

これらを使用すると表面にキズがついたり、ひびが入ったり、塗料が剥がれ変色を起すことあります。
また冷凍・冷蔵室の収容容器や棚などは、食器洗い機で洗わないでください。

ドア・パッキンについて

ドアのパッキンは常に清潔に保つことにより長持ちします。きれいな柔らかい布を使用し、ぬるま湯か薄めた中性洗剤 (食器用洗剤) で拭き洗いしてください。3 ～ 5 ヶ月毎に掃除してください。

消臭について

1. 食品を全て取出して、冷蔵庫の電源を抜いてください。
2. きれいな柔らかい布を使用し、ぬるま湯か薄めた中性洗剤 (食器用洗剤) で内部を拭き洗いしてください。隅やくぼみや溝は特に念入りに掃除してください。
3. ぬるま湯で表面に残った洗剤を完全に洗い落とし、きれいな柔らかい布で乾拭きしてください。

注意：中性洗剤の原液を使用したり拭取りが不十分だと、プラスチック部分が劣化して割れることがあります。

4. 冷蔵庫の電源を接続して、食品を入れてください。この際に全てのボトル類や容器類やビン類は洗浄して完全に乾かしてからいれてください。24 時間後に臭いが取れたことを確認してください。それでも臭いが取れない場合は 1 ～ 3 の手順を繰返し、以下のことを行ってください。
5. 野菜・果物ケースを冷蔵室の一番上の棚に入れてください。扉部分を含めた冷蔵室と冷凍室に新聞紙を丸めて入れてください。
6. 新聞紙の間に炭を適当に入れてください。
7. 冷蔵庫の扉を閉じて 24 ～ 48 時間放置してください。

庫内灯

点灯しなくなった場合は、お買い求めの販売店もしくはツナシマ商事までご連絡ください。

コンデンサーについて

コンデンサーは冷蔵庫の背面にあります。
冷蔵庫の性能を維持するために 3 ヶ月毎に掃除してください。
ほこりや糸くずが溜まると次のような障害が発生します。

●冷却能力の低下
●エネルギー消費量の増加
●冷却器の寿命短縮

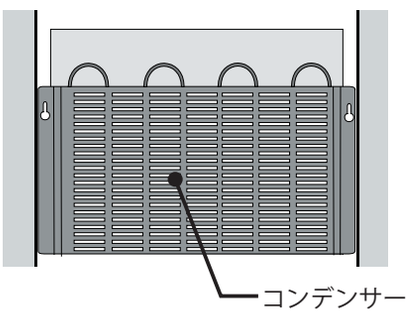

〈清掃方法〉

1. 冷蔵庫の背面に熱交換器があるため、固定脚を緩めて冷蔵庫を手前に引出します。
2. 熱交換器をノズルを装着した電気掃除機で掃除してください。

⚠ 注意

冷蔵庫を前に引出す際、床を傷付けない様、床に段ボールや敷布をひいて、床材を保護してください。

ガラス棚について

ガラス棚はタオルの上に置いてください。ガラス棚は、室温になるまでしばらく放置してから掃除を行なうようにしてください。くぼみ部の洗浄には次の手順に従ってください。

1. 中性洗剤を水で薄め、プラスチック製のブラシを用いてブラッシングして、5 分間ほど放置してください。
2. くぼみ部を中性洗剤で拭いてください。
3. ガラス棚は完全に乾いてから装着してください。

⚠ 注意

怪我を負ったり、物的損害を被ることのないように、強化ガラス棚の取扱いは慎重に行なってください。棚は、キズつけたり急激に温度変化させると突然割れることがあります。

8．故障かな？と思ったら

問題点	処理方法
A　冷蔵庫が動作しない。	1. 冷蔵庫のコントロール部が「ON」になっていることを確認してください。
	2. 冷蔵庫の電源プラグが接続されていることを確認してください。
	3. ブレーカーが「OFF」になっていないか確認してください。
	4. 40 分間放置して動作するかもう一度確かめてください。冷蔵室のコントロール部が「ON」になっていて、ランプが点灯しているにも関わらずファンと冷却器が動作していない場合は、霜取りサイクルに入っている可能性があります。
B　上記を確認しても動作しない。	1. 冷蔵庫の電源を抜き、中のものを別の冷蔵庫に移動するか、冷凍室にドライアイスを入れて食品を応急保存してください。食品の損失は保証の対象にはなりません。
	2. 販売店、もしくはツナシマ商事 TEL03(5488)8550 に連絡してください。
C　食品の温度が高すぎる。	1. 冷蔵庫に入れたばかりの温かい食品が冷凍室や冷蔵室の温度まで冷えるのをお待ちください。
	2. ドアパッキンの密封性を確かめてください。
	3. コンデンサーの掃除を行なってください。
	4. 冷凍室や冷蔵室のコントロール部を調整してください。
D　冷蔵室の温度が高すぎる。	1. コントロール部を低い温度に設定してください。
	2. 引出しが冷気取入れ口の上の正しい位置にあることをご確認ください。
E　食品の温度が低すぎる。	1. コンデンサーの掃除を行なってください。
	2. 冷蔵室のコントロール部を調整してください。
	3. 冷凍室のコントロール部を高い温度へ調整してください。温度が変わるまで数時間かかります。
	4. 湿気の多い季節や扉を頻繁に開けた場合には正常です。
F　冷蔵庫が頻繁に動作する。	1. 温度を一定に保つために正常である場合があります。
	2. 冷蔵庫の扉が頻繁に開けられたり、長時間開けた状態にある可能性があります。
	3. 冷蔵庫に入れたばかりの温かい食品が冷凍室や冷蔵室の温度まで冷えるまでお待ちください。
	4. コンデンサーの掃除を行なってください。
	5. 冷凍室のコントロール部を調節してください。
	6. ドアパッキンの密封性を確かめてください。
G　冷蔵庫内に水滴がつく。	1. 湿気の多い季節や扉が頻繁に開けられる場合には正常です。
	2. ドアパッキンの密封性を確かめてください。

問題点	処理方法
H　冷蔵庫の外側の表面に水滴がつく。	1. ドアのパッキンの密封性を確かめてください。
	2. 湿度の高い季節では問題ありません。
	3. コントロール部の設定方法を参照して、コントロール部が正しく設定されているかを確認してください。
I　野菜・果物ケースの扉が引っかかって閉まらない。	1. 中の食材が引っかかってないか確認してください。
	2. 引出しが所定の位置にあるか確認してください。
	3. 冷蔵庫が水平になっているか確認してください。
	4. 引出しの溝を温かい中性洗剤で掃除してください。 掃除後は必ず中性洗剤を水拭きで拭取ってください。
	5. 引出しの溝にワセリンを薄く塗ってください。
J　冷蔵庫から臭いがする。	1.P18 の「消臭について」をご覧ください。

※何か不明な点がございましたら、ツナシマ商事までご連絡ください。

重　要

●サービスを依頼される前にもう一度「故障かな？と思ったら」をご確認ください。

⚠ 警告

●修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造は行なわないでください。

発火したり、異常動作してけがをすることがあります。

省エネの為のヒント

この冷蔵庫は、最もエネルギー効率の優れた冷蔵庫として設計されていますが、次の事柄を守ってさらに省エネに努めてください。

●熱発生源から離れた場所で直射日光を避けて 16 ～ 32℃の範囲の室温でご使用ください。

●冷蔵庫のコントロール部を必要以上に低い温度に設定しないでください。

●冷凍室は常にスペースのある状態に保ってください。

●ドアパッキンを清潔に保ち、硬化しないようにしてください。劣化した場合は新しいパッキンに取替えてください。

●コンデンサーを清潔な状態に保ってください。

家を留守にする際のヒント

短期間家を空ける場合は、次のことを行なってください。

1. 腐りやすい食品は処分してください。食品の損失は保証対象とはなりません。保証対象について詳しくは、保証書をご確認ください。

長期間家を空ける場合は、次のことを行ってください。

1. 冷蔵室と冷凍室を空にしてください。
2. 冷蔵庫の電源を抜いてください。
3. P18 の「お手入れと掃除方法」に従って冷蔵庫の掃除を行なってください。
4. 冷蔵庫内部の空気が循環するように扉を開けた状態に固定してください。

⚠ 注意

●長時間ご使用にならないときは必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。

9．仕様

寸法図

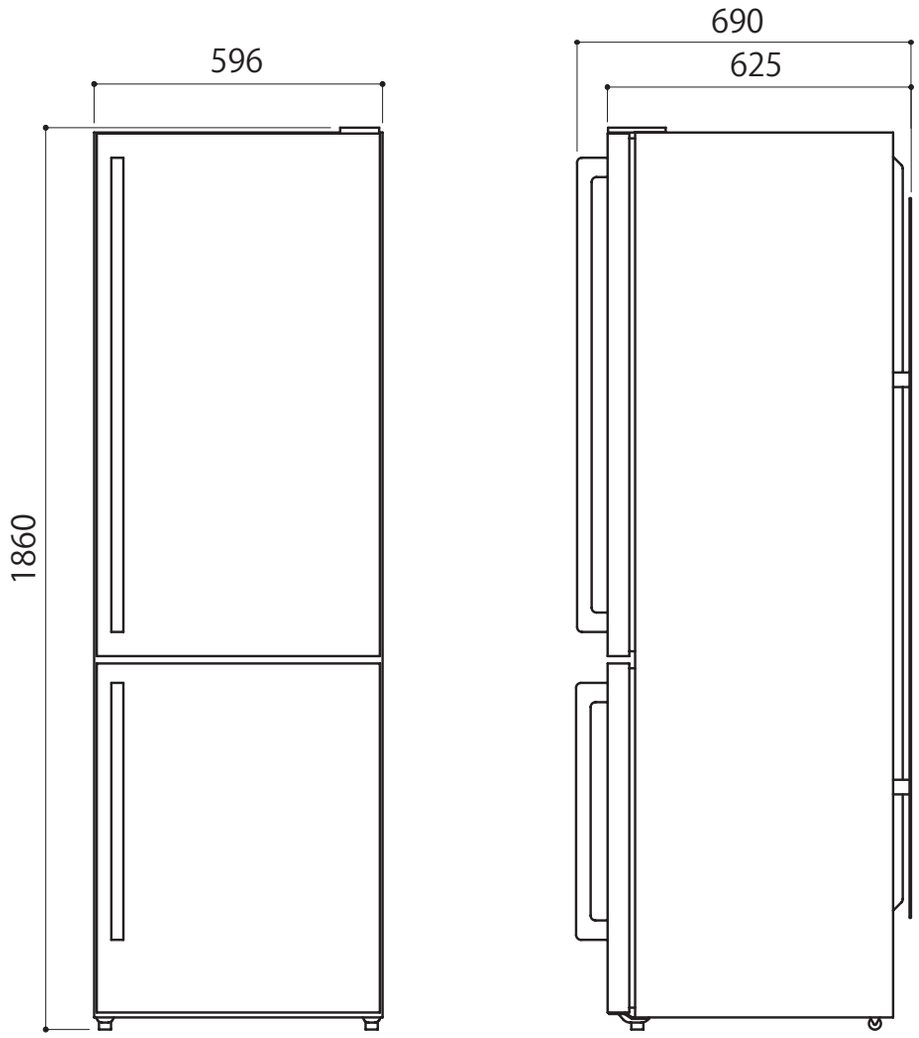

仕様

電気定格	電源	単相 100 V　50 / 60Hz
	専用回路	15A 3P 専用回路
	年間消費電力	235kWh/ 年
重量		85kg
有効内容積	総内容量	328 ℓ
	冷凍室	97 ℓ
	冷蔵室	231 ℓ
外形寸法　W × D × H		596 × 690 × 1860

冷却器の霜取り操作		自動開始・自動終了
冷却方式		ファン式
冷媒		ノンフロン R600a
冷媒能力表示		☆☆☆☆
本体カラー		ステンレス仕上げ
ヒンジ		左右固定式
設置方法	ビルトイン	可能 必ず必要開口寸法図を参照してください
	キャスター	付属 (後 2 輪)

１０．保証とアフターサービス

保証書について

(1) この冷蔵庫には保証書がついています。保証書は販売店にて所定の事項を記入してお渡しいたしますので、記載内容をよくお確かめの上、大切に保存してください。

(2) 保証期間は、お買い上げの日から 1 年間 (冷媒系は 3 年) です。保証期間内の故障のうち製造上に起因する故障については、保証書の規定に従って無償修理いたします。※装飾品は保証対象外です。

保証期間内の修理については、保証書を準備のうえお買い求めの販売店またはツナシマ商事へお申し出ください。

(3) 保証期間後の修理については、お買い求めの販売店またはツナシマ商事までご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料で修理させていただきます。

点検のお願い

次のような症状やその他の異常があるときは、事故防止のため直ちに本機の使用を中止し
お買い求めの販売店またはツナシマ商事まで点検・修理をご依頼ください。

- ●こげくさい臭いがしたり、運転中に異常な音や振動がする
- ●冷蔵庫に触れると、ビリビリ電気を感じる
- ●その他の異常や故障がある
- ●時々運転しなくなる

修理を依頼されるとき

修理を依頼される前に、P20 の「故障かな？と思ったら」をよくお読みの上ご確認の後、事故防止のためすぐに電源プラグを抜いて、お買い求めの販売店またはツナシマ商事までご連絡ください。

お伝えいただきたいこと	
品名	ASKO　冷蔵庫
型式	RFN2286S
お買い上げ日	年　　月　　日
故障の状況	できるだけ詳しく

補修用性能部品の保有期間

冷蔵庫の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後６年です。

- ●補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です

お問い合わせは

株式会社ツナシマ商事　東京：TEL 03-5488-8550
大阪：TEL 072-657-9907
E-Mail:info@tsunashimashoji.co.jp

2016 年 5 月

Memo

愛情点検	ご使用の冷蔵庫の点検を！
	据え付けしてから４～５年経過しましたら、より長い期間安全にお使いいただくために、点検をおすすめします。 点検はお買い上げの販売店、または当社のサービス受付窓口にご依頼ください。

総輸入元

株式会社 ツナシマ商事

http://www.tsunashimashoji.co.jp/

本　　社　〒 106-0047　東京都港区南麻布 3-19-23 1F
電話 03-5488-8550（代）

大阪営業所　〒 567-0031　大阪府茨木市春日 1-16-11 1F
電話 072-657-9907